システムセットアップガイド

本システムはコンパクトながら迫力あるドルビーデジタルやDTSサウンドで、あなたの 部屋をホームシアターに変身させます。

このシステムセットアップガイドでは、はじめてこのシステムをお使いになる方のため に、接続と設置のしかたを説明しています。

接続のしかた

● アンテナは必ず接続してください。アンテナを接続しないと FM/AM 放送が受信できません。 ● 接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードを抜いてください。また電源コー ドはすべての接続が終わってから壁のコンセントへ接続してください。

付属品の確認

[DVD/CD レシーバー部に付属]

リモコン × 1



● 単 3 形乾電池× 2



● AM ループアンテナ× 1 (図は組み立てた状態で す。)





●電源コード× 1



● ビデオコード× 1



- 保証書
- 修理窓口・ご相談窓口のご案内
- 取扱説明書 (HTZ-500DV)
- (本書)
- 安全上のご注意

[スピーカー部に同梱]


- センタースピーカー × 1
- フロントスピーカー × 2
- サブウーファー × 1
- スピーカーコード

5m (赤色のフロントスピーカー用) × 1 5m (白色のフロントスピーカー用) × 1 5m(緑色のセンタースピーカー用)× 1 10m (青色のサラウンドスピーカー用) × 1 10m (灰色のサラウンドスピーカー用) × 1

- 5m (紫色のサブウーファー用) × 1
- 骨り止めパッド(小)×20 骨り止めパッド(大)×4

● システムセットアップガイド

- 「ワイヤレススピーカー部に同梱] ● ワイヤレススピーカー × 1
- トランスミッター × 1
- オーディオコード × 1
- AC アダプター × 1
- 取扱説明書(XW-DV500) × 1

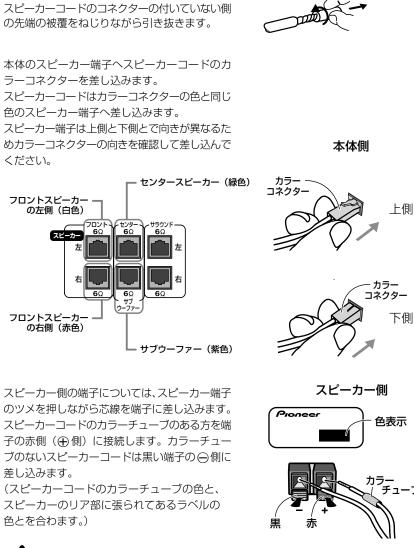

本体側へ接続する

カラーコネクター


スピーカーコードをつなぎます


スピーカーコード


スピーカー側へ接続するカラーチューブ


本スピーカーを本システム以外のアンプで使用しないでください。故障、 火災の原因となることがあります。

本システムのサラウンドスピーカーはワイヤレスタイプとなっ ておりますので、本体のスピーカー端子での接続は必要ありま せん。市販のスピーカーをサラウンドスピーカーとしてお使い のときは、スピーカー部に付属のサラウンドスピーカー用ス ピーカーコード(青色と灰色)をお使いください。また、その 場合は6Ω以上のインピーダンスで最大入力75W (JEITA) 以上のスピーカーをご使用ください。

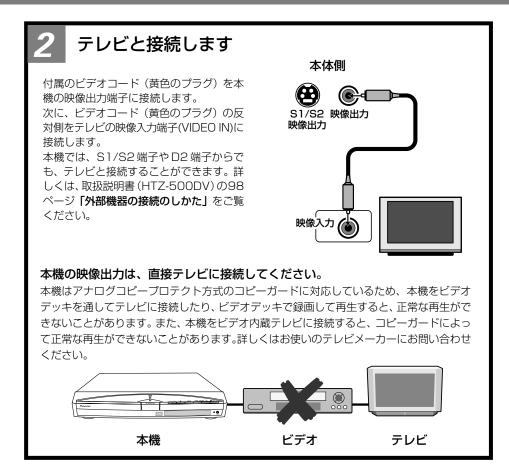

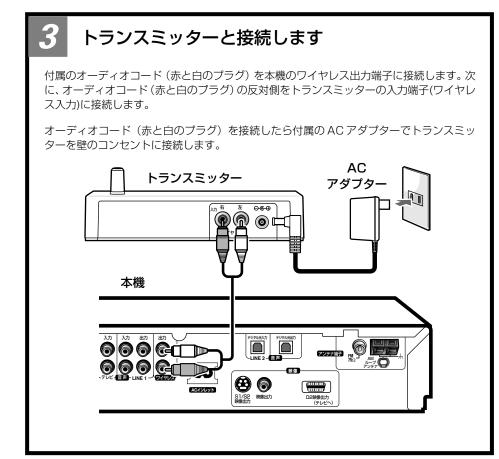


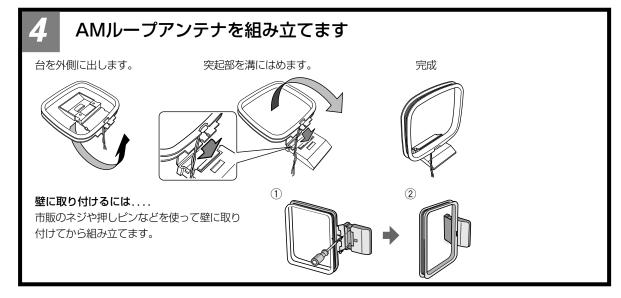


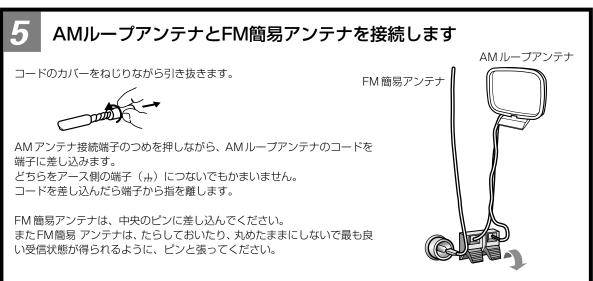


電源コードを本体と壁のコンセントに差し込みます

電源コードを本体の AC インレットに差し込みます。 次に電源コードのプラグ部を壁のコンセントに接続します。 はじめて電源コードをコンセントにつないだ時はデモモードになります。詳 しくは取扱説明書 (HTZ-500DV) の22ページにある「デモ表示を解除 **しましょう**」をご覧ください。






サラウンド効果を最大限に引き出すため、下の図のように各スピーカーを設置してください。

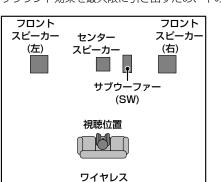

スピーカー

- ●左右に置いたスピーカーはテレビから等距離になるように 設置してください。
- ●センタースピーカーはテレビの下側に置き、センターチャンネルの 音がテレビと同じ位置に配置されるようにしてください。もしセンタースピーカーをテレビの上に置くときは、テーブなどを使用して適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの 外部の振動により、スピーカーがテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。
- ●ワイヤレススピーカーを視聴位置(リスニングポジション)から極端に離して設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されません。サラウンド効果が不十分なときは「スピーカーの出力レベ ルを調整する」(HTZ-500DV 取扱説明書 88 ページ)をご覧になり RS(サラウンド右)、LS(サラウンド左)チャンネルのレベルを調整してください。とくにワイヤレススピーカーを床に 設置しているときはチャンネルレベルの調整が効果的です。
- ●ワイヤレススピーカーは視聴位置(リスニングポジション)の真後ろ(中央)の棚や置き台、または床に設置してください。また、ワイヤレススピーカーは耳の高さよりも下に設置することを おすすめします。耳の高さより上にワイヤレススピーカーを設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されないことがあります。
- ●本機のフロント/センタースピーカーとサブウーファーは低磁気漏洩設計ですので、テレビと組み合わせても色むらが起こりにくくなっています。まれに設置のしかたによっては色むらを生じ る場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15~30分後再びスイッチを入れてください。その後も色むらが残るようでしたらスピーカーシステムをテレビから離してご使用く
- ●近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- ●フロントスピーカーとサブウーファーは視聴位置から等距離になるように設置してください。

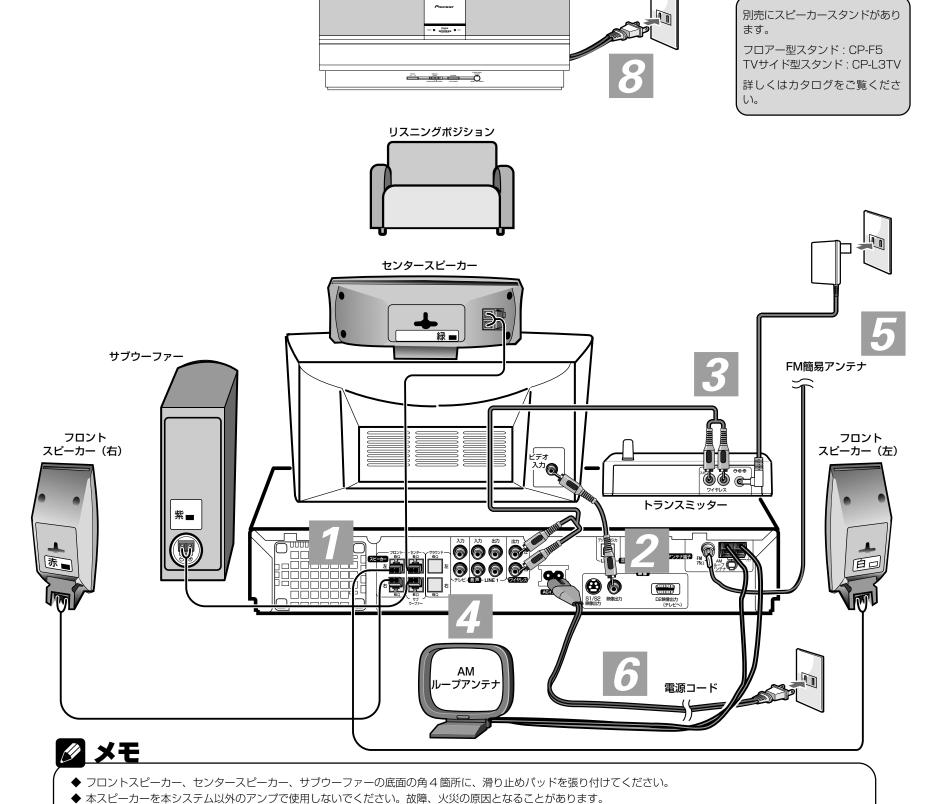

◆ 本システムを使用しないときはワイヤレススピーカーの電源は OFF にしておいてください。ONの状態ですとワイヤレススピーカーの冷却ファンが回り続けます。

ワイヤレススピーカー

ワイヤレススピーカーの電源 コードを壁のコンセントに差し 込みます


ワイヤレススピーカーの電源 コードのプラグ部を壁のコン セントに接続します。




ロVDを再生しましょう



1 テレビの種類を選びましょう

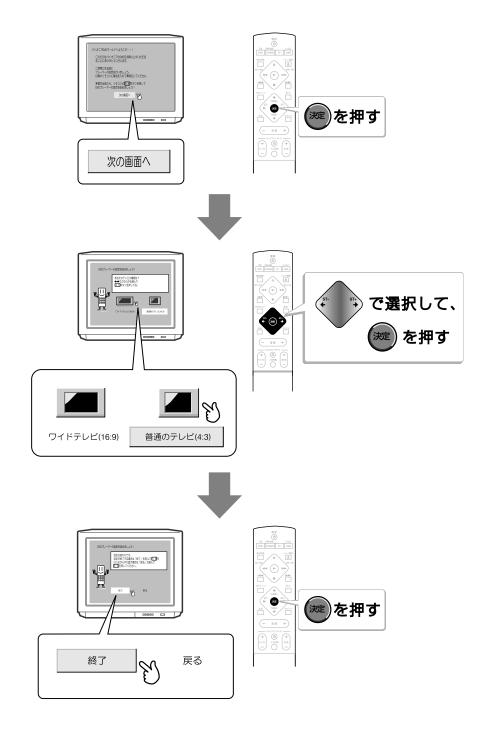

2 スピーカーの接続確認をしましょう

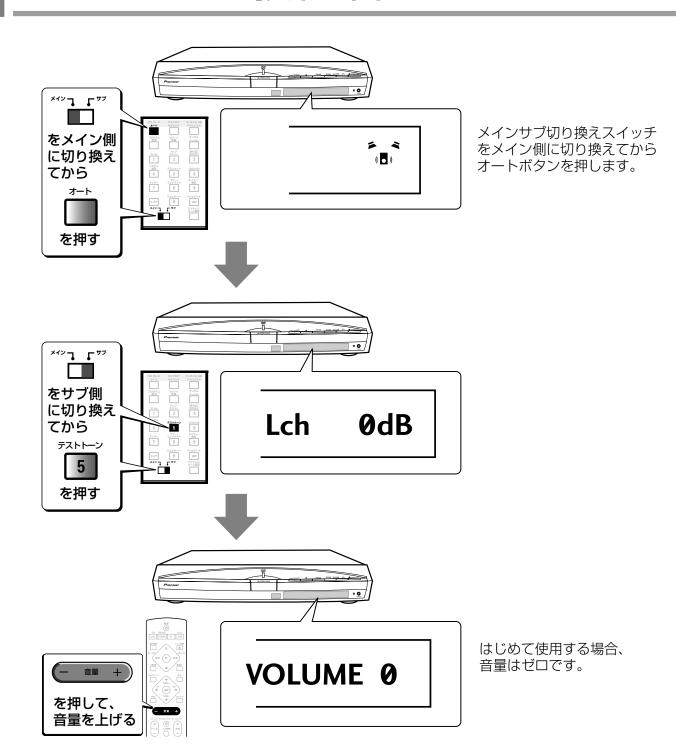

「ザー」というテストトーンが、すべてのスピーカーから順番に出ることを確認します。もう一度テストトーンボタンを押すとテストトーンは止まります。 テストトーンの出ないスピーカーがある場合は、もう一度裏面の接続方法を確認して、接続をし直してください。

3 再生しましょう

